

Introduction :

Ce document explique ce qui pourrait perturber la fermeture de la porte du lave-vaisselle.


Matériel nécessaire :

Tournevis cruciforme.

Procédure :

Il se peut que les vis de la poignée de la porte du lave-vaisselle se desserrent avec le temps, ce qui peut engendrer une gêne avec le coulisement de la partie frontale du lave-vaisselle lors de son ouverture.

Pour remédier à ce problème, il vous suffit de resserrer les deux vis de la poignée à l'aide d'un tournevis cruciforme ceci afin d'éviter que la vis vienne toucher le support métallique de la porte lors de son ouverture :

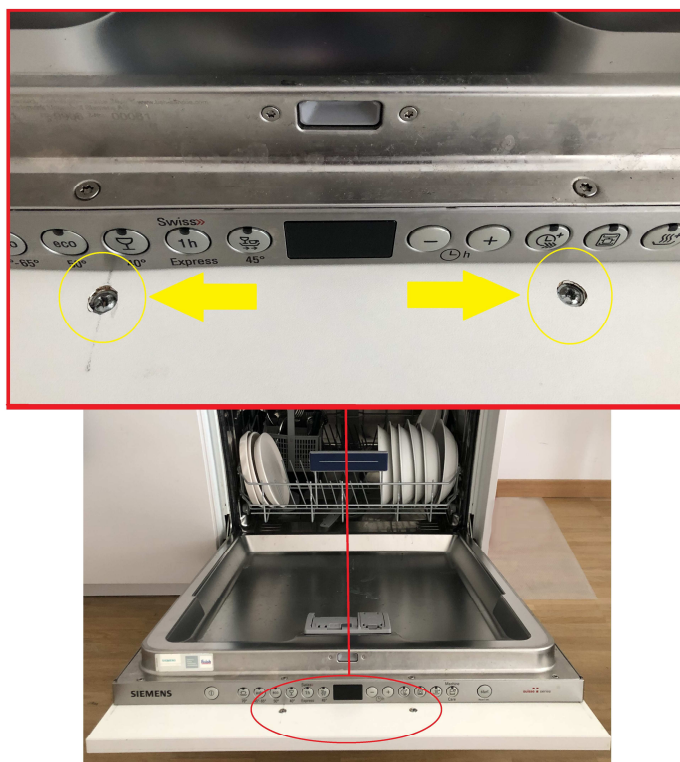

Contactez le groupe technique si vous avez des difficultés avec la procédure ou pour toute question liées à cette note de service.