

## Introduction :


Ce document explique comment déboucher votre douche lorsque son évacuation est difficile.

## Matériel nécessaire :

Aucun

## Procédure :

1. Commencez par enlever le couvercle de la sortie d'eau et la grille :

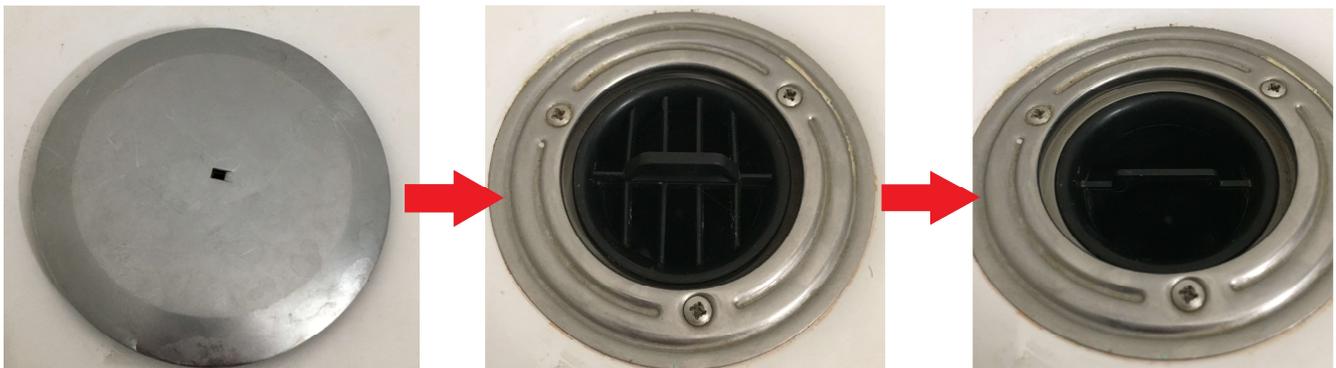


2. Soulevez doucement le filtre de l'évacuation de la douche:



3. Enlevez le support en silicone au fond du bac de douche (utilisez le téton central) :



4. A l'aide du pommeau de douche, rincer abondamment l'écoulement, ainsi que toutes les parties préalablement enlevées (régler sur eau chaude).
5. Vérifier que tout est bien propre, remontez le tout. Faites bien attention à remettre la soucoupe en silicone à sa place d'origine et bien au fond du siphon. Utilisez les encoches de la soucoupe pour bien la centrer par rapport aux vis avant de la remettre en place :

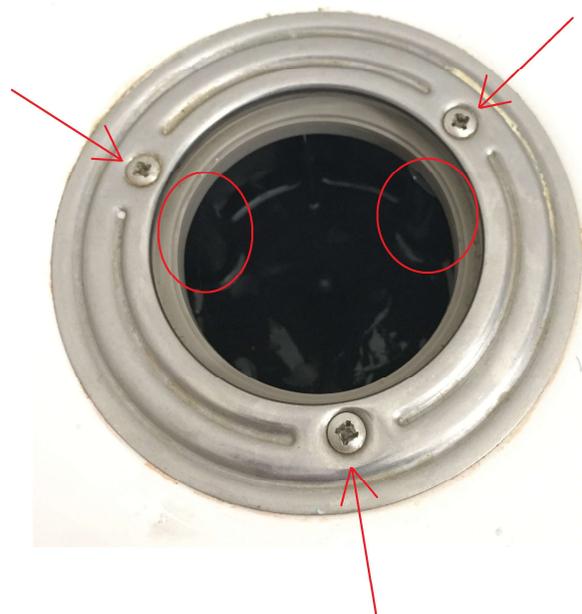

### A savoir :

La soucoupe en silicone sert de bac de récupération des impuretés et également pour avoir un joint entre les canalisations et la douche. Ceci pour éviter que des mauvaises odeurs remontent à la surface.

Dans le cas où vous aimeriez un écoulement plus rapide et par la même occasion un écoulement des impuretés plus libre, vous pouvez enlever cette soucoupe en silicone.

Dans ce cas, des odeurs pourraient remonter plus facilement et une plus importante quantité d'impuretés seraient envoyées dans les canalisations. Ce qui n'est pas très écolo et mauvais pour la durée des installations sanitaires de l'immeuble. Nous ne le conseillons pas, mais vous informe de son fonctionnement qui pourrait susciter des questions.

### A ne pas faire :

Ne pas enlever les vis de fixation de la douche :



Enlever les vis du siphon donne accès à la dalle en dessous, qui ne doit pas être en contact avec de l'eau au risque de créer des fuite d'eau dans les murs !!! **Ne surtout pas enlever ces vis.**

## Optionnel :

Si vous souhaitez un jet d'eau avec plus de pression, il vous suffit d'enlever le pommeau de douche, dans ce cas, faites bien attention à enlever le joint qui se trouve dans le pommeau. Une fois utilisé, il faut bien le remettre au fond du pommeau (collé à la sortie du tuyau) avant de revisser le pommeau de douche.



**Contactez le groupe technique si vous avez des difficultés avec la procédure ou pour toute question liées à cette note de service.**